

Licht
Leuchte mit Feller Standard-Taster via Funk schalten und dimmen
Ausgangslage:

Bei Erweiterung oder Renovation einen Funkdimmer mit einem Feller-Standard Taster ansteuern. Taster und Leuchte sind nicht am gleichen Polleiter angeschlossen.

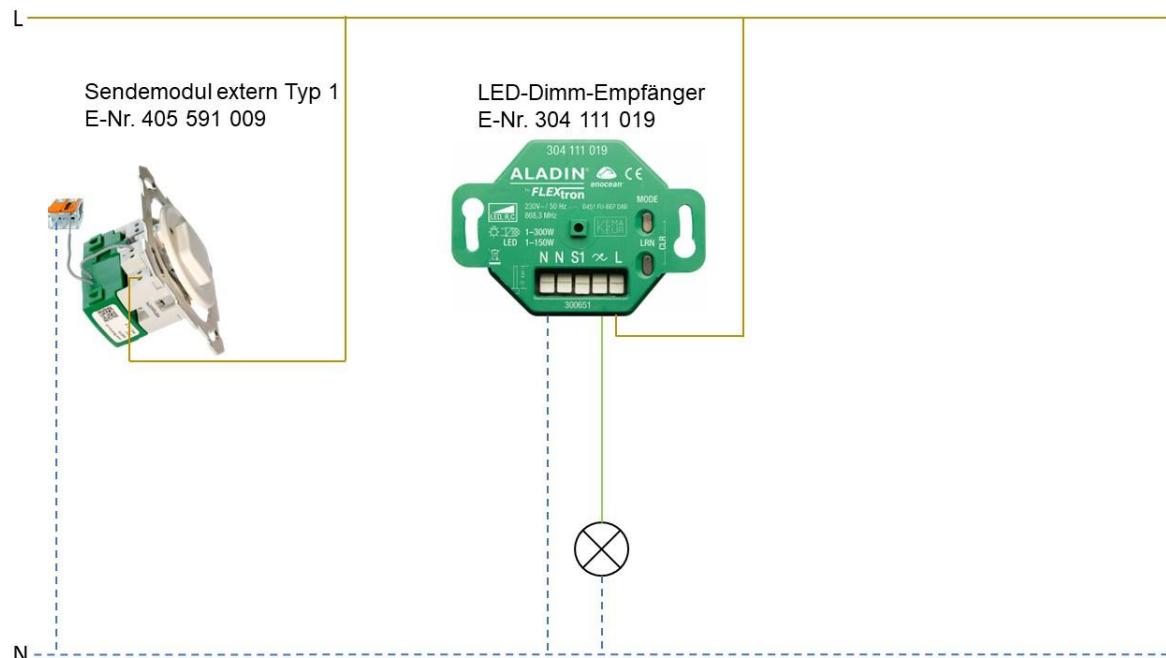
Lösung:

Das ALADIN Sendemodul am ALADIN LED-Dimmer einlernen und die Eintast-Funktion programmieren.

Der Funk-Empfänger wird mit EIN/AUS/DIMMEN eingestellt

Besonderheit:

- Das Sendemodul wird benötigt, damit auch Taster mit unterschiedlichen Polleitern die Leuchte schalten und dimmen können.
- Der LED-Dimmer hat zusätzlich eine Nebenstelle für konventionelle Taster (gleicher Schaltkreis).
- Das Sendemodul wird auf das Tastermodul aufgesteckt.


Produkte:

405 591 009 ALADIN Sendemodul extern Typ 1, 230V
 304 111 019 ALADIN LED-Dimm-Empfänger 1-Kanal

Programmierung:
LED-Dimm-Empfänger

1. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt rot)
2. Sender: 1x auslösen (Modul auf **Code I**)
3. Empf.: LED leuchtet 3 s. nach einlernen
4. Empf.: LRN 1x kurz drücken (Sender eingelernt)
 → Empfänger benötigt anschl. eine neue Funktion
5. Empf.: notwendige Funktion einstellen
 (siehe Manual Punkt 10)

Einstellung bei Taster
 Einstellung bei Schalter

FUNC 2 / MODE 2
FUNC 3 / MODE 2

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual